


# Ferngläser ZEISS Victory 56 T\*



We make it visible.

- **Victory 8 x 56 T\***
- **Victory 10 x 56 T\***
- **Victory 12 x 56 T\***

## Gemeinsame Eigenschaften

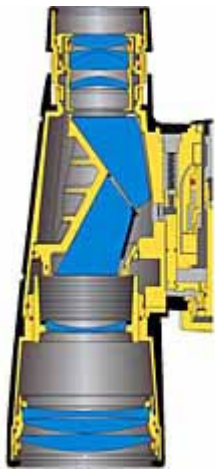

### Herausragende Optik

- **Advance Optics System AOS** (neuentwickelte Glassorten für Linsen mit reduzierten Mittendicken) sorgen für phantastische Abbildungsleistung der 56-er Objektive, bei reduziertem Gewicht.
- Bewährte **Abbe-König-Prismen** sorgen mit ihren Totalreflexions-Eigenschaften für maximale Transmission und ein helles Bild.
- **Phasenkorrektur** der Dachkantprismen für größtmögliche Detailauflösung.
- **Brillenträgertaugliche Weitwinkel-Okulare** sorgen für große Sehfelder - mit und ohne Brille.
- **ZEISS T\*-Mehrschichtvergütung** auf Linsen- und Prismenflächen zur Reflexreduzierung und für ein farbtreues, detailreiches Bild.



### Robuste Mechanik


- Kompaktes **Design** für sicheren Halt.
- Komplette **Gummiarmierung** mit geräuschkämmender und stoßabsorbierender Wirkung.
- Glasfaserverstärktes **Polyamid-Gehäuse** für maximale Robustheit und Stabilität bei geringstem Gewicht.
- Arretierbare **Schiebeaugenmuscheln** zur Benutzung mit oder ohne Brille.
- **Dioptrienausgleich** für individuelle Anpassung an unterschiedliche Sehstärken zwischen linkem und rechtem Auge.
- **Mitteltrieb** mit Fühlmarke für die Nullstellung.
- **Wasserdicht** und **stickstoffgefüllt** für beschlagfreie Sicht.

## ZEISS Victory 56 T\*

### Technische Daten



- **Victory 8 x 56 T\***  
Das "klassische" Fernglas für jagdliche Einsätze und Naturbeobachtungen in tiefster Morgen- oder Abenddämmerung.
  - Extrem helles und brillantes Bild.
  - Angenehm ruhige Beobachtung.
  - Großes Sehfeld.
  
- **Victory 10 x 56 T\***  
Vielfältig nutzbares Fernglas mit guter Vergrößerung.
  - Für Tages- und Dämmerungsbeobachtungen.
  - Großes Sehfeld.
  
- **Victory 12 x 56 T\***  
Besonders für anspruchsvolle Tierbeobachtungen auf weite Distanzen und ornithologische Anwendungen geeignet.
  - Sehr hohe Auflösung und Detailerkennbarkeit.
  - Mit Reserven für die Dämmerung.

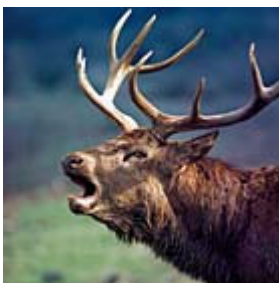

	<b>Victory 8x56 T*</b>	<b>Victory 10x56 T*</b>	<b>Victory 12x56 T*</b>
Vergrößerung	8	10	12
Objektivdurchmesser	56 mm	56 mm	56 mm
Austrittspupille	7 mm	5,6 mm	4,7 mm
Geometr. Lichtstärke	49,0	31,4	21,8
Dämmerungszahl	21,2	23,7	25,9
Sehfeld auf 1000 m	132 m	110 m	90 m
Subj. Sehwinkel	60°	63°	62°
Naheinstellgrenze	5,0 m	5,0 m	5,5 m
AP-Lage	17,5 mm	15,6 mm	16,0 mm
Augenweite	58-75 mm	54-76 mm	54-76 mm
Dioptr.-Verst. (+/-)	4,5 dpt.	7 dpt.	5 dpt.
Länge *)	200 mm	200 mm	210 mm
Breite **)	145 mm	145 mm	145 mm
Gewicht	1160 g	1200 g	1300 g
Bestell-Nummer	52 56 60	52 56 62	52 56 63

\*) Augenmuschel ausgezogen.

\*\*\*) bei einer Augenweite von 65 mm

# ZEISS Victory 56 T\*

## Lieferumfang und Zubehör



We make it visible.



### Lieferumfang

- **Okularschutzdeckel** (Best.-Nr. 52 92 06)
- **Neopren-Trageriemen** (Best.-Nr. 52 91 19)



### Nützliches Zubehör

- **Objektivschutzdeckel** (Best.-Nr. 52 92 11)
- **Adapter** (Best.-Nr. 52 83 76)  
Zur Anbringung der Fernrohrlupe **Mono 3x12** (Best.-Nr. 52 20 12) vor einem Okular. Dadurch verdreifacht sich die Fernglas- Vergrößerung!
- **ZEISS Binofix** (Best.-Nr. 52 83 87)  
Universal-Stativhalterung zur Befestigung von Ferngläsern auf Stativen, mit 1/4" und 3/8 " Gewinde.
- **ZEISS Stativ** (Best.-Nr. 1206.889)  
Incl. Videokopf und Trageband